

## Csontos Modell – ACME CAF kocsi panel

### Bekötés:

Egy pólusú áramszedőknél kösse az áramszedőket a vastag fehér kerettel ellátott TRACK\_L1 és TRACK\_R1 forrasztási pontokra.



### Kimenet kiosztás:


F0f: Végzár 1  
F0r: Végzár 2  
AUX1: Fülke 1  
AUX2: Fülke 2  
AUX3: Folyosó  
AUX4: Átjárók  
AUX5-6: -

### Alap funkciók

#### (digitális):

F0: Belső világítás  
F1: Fülke 1 lekapcs  
F2: Fülke 2 lekapcs  
F3: Folyosó lekapcs  
F4: Átjáró lekapcs  
F6: Végzár 1  
F7: Vágzár 2

### Végzár bekötés:

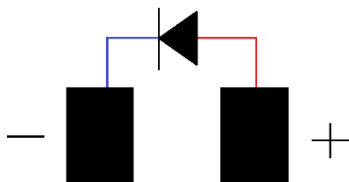

Minden panel két oldalán forrasztási pontok találhatóak, melyek kifejezetten a végzárak bekötésére szolgálnak. Fontos, hogy az összes ilyen a forrasztási pontokhoz tartozik előtét ellenállás, így közvetlenül tudunk rá elővezetékezett LED-et kötni. Mindig a piros vezetékot kötsd a pozitív oldalra.

Részletes leírásért keresse fel a csontosmodell.hu oldalunkat, vagy írjon ügyfélszolgálatunknak az [info@csontosmodell.hu](mailto:info@csontosmodell.hu) email címen.